


Apague el vehículo antes de realizar la instalación  
Para evitar cualquier daño.

Módulo de encendido Distribuidor

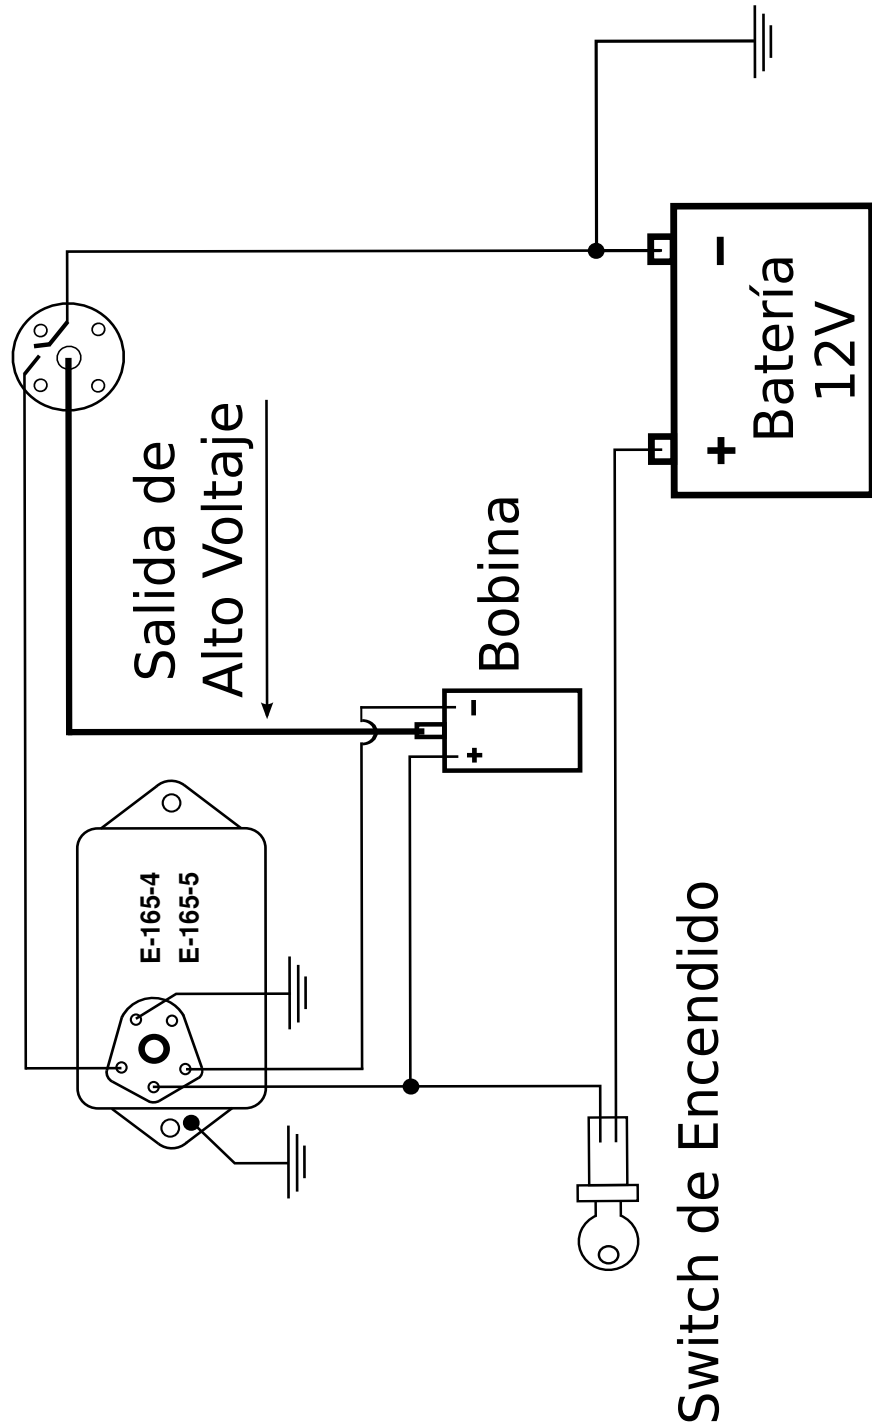

Switch de Encendido

Este dibujo y la información que aquí se muestra es propiedad de Industrias Cóndor S. A. de C. V. Se emite en forma confidencial sólo como información de ingeniería y no podrá ser usado o reproducido en forma parcial o total sin la autorización escrita de Industrias Cóndor S. A. de C. V.



**INDUSTRIAS CONDOR S. A. DE C. V.**  
BLVD. M. C. SAAVEDRA No. 17 MEXICO 11520 D. F. DEPTO INGENIERIA DEL PRODUCTO

TELS. 5545 6215  
5545 6216  
FAX 5250 8484



ESC. Sin ACOT. mm MAT. N.A.

ESP. FECHA Sept-07'12 ENS.

TOLERANCIAS GENERALES EXCEPTO INDICACION  
±0.50 LINEAL

DESCRIPCION Diagrama de conexión Encendido Electrónico E-165-4 y E-165-5

No. N.A.

DIBUJO S.O. REVISO S.O. APROBO L.E.B.

NO. REV. FECHA DIBUJO APROBO. DESCRIPCION